


روش نصب و راه اندازی کلید هوشمند نوربان

روش نصب :

کلید هوشمند نوربان به جای کلید یک پل نصب می شود و قدرت خروجی آن ۵ آمپر معادل ۱۱۰۰ وات است.

- ابتدا برق را قطع کنید.

کلید هوشمند در قوطی کلید معمولی مانند سایر کلیدها نصب می شود. سیم های فاز ، نول و لامپ مانند شکل مقابل به ترمینال ها متصل می شوند. اگر خروجی اتصالی کند ، فیوز کلید می سوزد. فیوز ۵ آمپر معمولی جایگزین شود.

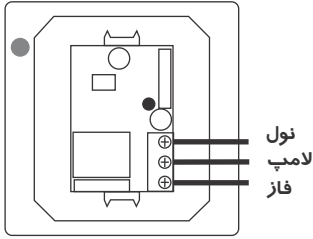


روش استفاده :

کنترل دستی : هنگام حضور در منزل با کلید دستی لامپ را بطور معمول روشن و خاموش کنید.

کنترل اتوماتیک با زمان ثابت : موقع ترک منزل ، کلید اتومات را روشن کنید. ابتدا لامپ به تعداد ساعت تنظیم شده روشن و خاموش می شود. سپس هر شب با تاریکی هوا لامپ روشن شده و پس از زمان تنظیم شده خاموش می شود.

کنترل اتوماتیک با زمان رندوم : هر دو کلید را روشن کنید. ابتدا لامپ به تعداد ساعت تنظیم شده روشن و خاموش می شود. سپس هر شب با تاریکی هوا روشن شده و در مدت تنظیم شده بطور رندوم روشن و خاموش می شوند.

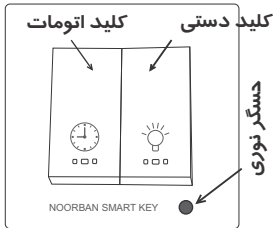

روش تنظیم تایمر کلید : (تایمر کلید در کارخانه برای ۶ ساعت تنظیم شده است.)

مدت زمان روشن بودن لامپ پس از تاریکی هوا ، از ۱ تا ۱۲ ساعت تنظیم می شود. برای تنظیم مراحل زیر را دنبال فرمایید :

- هر دو کلید را حداقل به مدت ۱۰ ثانیه در حالت خاموش قرار دهید.

- کلید دستی را ۳ بار روشن و خاموش کنید. (روشن ، خاموش ، روشن ، خاموش ، روشن) لامپ خاموش شده لامپ نشانگر داخل کلید با سرعت چشمک می زند و کلید در حالت تنظیم قرار می گیرد.

- کلید اتومات را به تعداد ساعت مورد نظرتان روشن و خاموش کنید. (تعداد روشن کردن کلید اتومات = ساعت تنظیم شده)

- هر دو کلید را خاموش کنید. لامپ به تعداد ساعت تنظیم شده روشن و خاموش می شود. اگر پس از خاموش کردن هر دو کلید لامپ ساعت تنظیم را نشان نداد. تنظیم بطور صحیح انجام نشده مراحل تنظیم را با دقت بیشتر از ابتدا تکرار کنید.

ساعت تنظیم شده در حافظه کلید ثبت می شود و با قطع برق محفوظ می ماند.

عملکرد لامپ نشانگر داخل کلید هوشمند نوربان :

داخل کلید یک لامپ نشانگر قرار داده شده که نور آن از بیرون قابل رویت است. وضعیت آن در حالت های مختلف به شرح زیر است :

- زمانی که هر دو کلید خاموش باشند لامپ نشانگر دایم روشن است.

- زمانی که کلید دستی روشن باشد. لامپ نشانگر دایم خاموش است.

- زمانی که کلید در حالت تنظیم قرار گیرد لامپ نشانگر به سرعت چشمک می زند.

- زمانی که کلید در حالت اتوماتیک ثابت یا رندوم قرار گیرد. لامپ نشانگر با فاصله ۳ ثانیه به تعداد ساعت تنظیم شده روشن و خاموش می شود.

برخی از مشخصات فنی کلید هوشمند نوربان در جدول زیر درج شده است.

طول عمر	حداکثر تعداد تنظیم	دقت تایمر	توان مصرفی	حداکثر توان خروجی	محدوده دمای محیط	محدوده ولتاژ ورودی
>60000H	>100000	±%5	0.5W	1100W	-15.....55C	90V - 265V

اگر تمایل به تست دارید. کلید اتومات را روشن کرده روی کلید را با پارچه ای تیره کاملاً بپوشانید. پس از ۳۰ ثانیه لامپ روشن می شود. پارچه را بردارید. لامپ در وضعیت تنظیم شده عمل می کند.

برای مشاهده اطلاعات تصویری به اینستاگرام شرکت WWW.INSTAGRAM.COM/GIVCOMPANY مراجعه فرمایید.