

# پرژکتور شارژی پایا MODEL PSP100

## روش استفاده :

مدت نوردهی	شدت نور	شدت نور
2H	1500LM	تنظیم حداکثر
12H	200LM	تنظیم حداقل

مدت زمان نوردهی با شارژ کامل

این مدل به صورت ثابت و قابل حمل استفاده می شود.


حالت ثابت : پروژکتور را به برق متصل کرده ، کلید آنرا روشن کنید. با قطع برق پروژکتور روشن می شود.

حالت قابل حمل : پس از شارژ ، سیم برق را جدا کنید. در این حالت می توانید پروژکتور را حمل کرده و با کلید روشن و خاموش کنید.

## روش شارژ :

سیم برق را به کانکتور پروژکتور و دو شاخه را به پریز متصل کنید. پس از ۳ ساعت کاملا شارژ می شود. بعد از شارژ قطع برق شهر الزامی نیست.


مقدار تقریبی شارژ باتری با لامپ کنار پروژکتور مشخص می شود. حالت های مختلف لامپ در شکل مقابل نشان داده شده است.

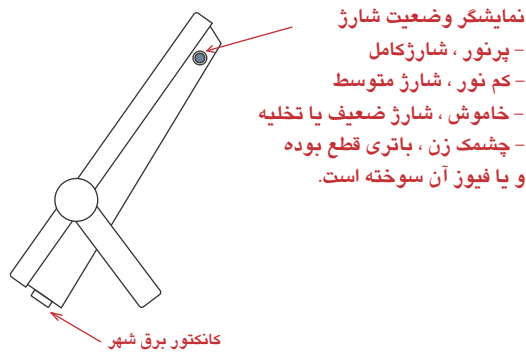

## روش تنظیم شدت نور :

- با فشردن شاسستی افزایش نور ، نور پروژکتور بیشتر می شود و با رها کردن آن نور ثابت می ماند. حداکثر مقدار نور ۱۵۰۰ لومن است.

- با فشردن شاسستی کاهش شدت نور ، نور پروژکتور کمتر می شود و با رها کردن آن نور ثابت می ماند. حداقل مقدار نور ۲۰۰ لومن است.  
متناسب با تغییر مقدار نور ، مدت زمان نوردهی نیز تغییر می کند.

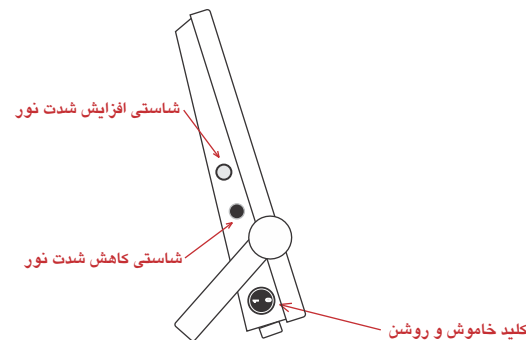

برخی مشخصات فنی پروژکتور شارژی پایا در جدول زیر درج شده است :

طول عمر باتری	مدت شارژ کامل	ظرفیت باتری	ولتاژ باتری	مدت نوردهی	توان اضطراری	طول عمر پروژکتور	دمای محیط	ولتاژ ورودی
800CYCLE<	< 3H	2200MAH	10.8V	1H.....10H	2W - 15W	50000H<	-15.....55C	90V - 265V

## روش تعویض باتری :

طول عمر مفید باتری در شرایط معمول ، بیشتر از سه سال است. در صورت نیاز به تعویض باتری مراحل زیر را دنبال فرمایید :

- پیچ های پشت پروژکتور را باز کرده قاب و شیشه آنرا بردارید.
- کانکتور باتری قدیمی را جدا کرده آنرا بردارید. باتری جدید را در پروژکتور قرار داده کانکتور آنرا متصل کنید.
- قاب و شیشه را در محل خود قرار داده پیچ ها را محکم کنید. توجه داشته باشید واشر آب بندی در محل خود قرار گیرد.